

# RF209S 简易说明书


# WFLY®

对码方式：通电后，长按SET 3秒，橙灯慢闪，等待发射机对码指令。

模式选择：①接收机设置方式，按住SET键通电，进入模式设置，短按切换模式，长按确认。②发射机设置方式，请在发射机接收机正常通讯状态下，在【通信设置】-【接收机端口设置】中进行。设置完，返回上级菜单，保存设置（接收机灯会变更颜色）。

工作模式	LED	动作	状态
工作	紫色	常亮	PWM模式工作正常
	绿色	常亮	W.BUS模式工作正常
	蓝色	常亮	PPM模式工作正常
	红色	常亮	无信号
		慢闪	低电压
橙色	慢闪	对码	
设置	紫色	慢闪	PWM模式
	绿色	慢闪	W.BUS模式
	蓝色	慢闪	PPM模式

## 接口定义

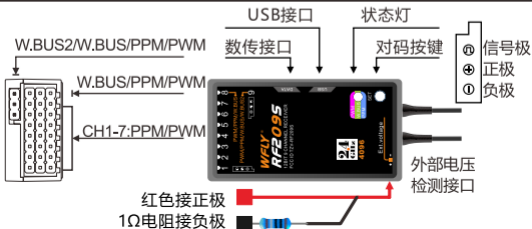

## 参数性能

型 号 : RF209S

频 段 : 2.4GHz

工作电压 : 3.5V-13V

工作电流 : 95mA

应 用 : 直升机、固定翼、多旋翼、机器人、车、船

分 辨 率 : 4096 ( PPM/PWM ) , 2048 ( W.BUS )

PWM : 9通道

PPM : 支持

W.BUS : 兼容S.BUS

W.BUS2 : 遥测传感器输入

双向传输 : 支持

失控保护 : 支持

在线升级 : 支持

接力飞行 : 支持

180/270°舵机 : 支持

接收机端口设置 : 支持

外部电压检测 : DC 0~96V

尺 寸 : 47x14x25mm

重 量 : 12g



深圳市天地飞科技开发有限公司

欢迎登陆 [www.wflysz.com](http://www.wflysz.com) 查看相关信息