

说明书


操作

- 1、发射机开机进入【通信设置】→【对码】菜单，发送对码指令。
- 2、接收机通电自动对码。

LED状态列表

LED	动作	状态
绿色	常亮	PWM模式工作正常(端口4)
蓝色	常亮	PPM模式工作正常(端口4)
红色	常亮	无信号
红色	慢闪	低电压

接口定义

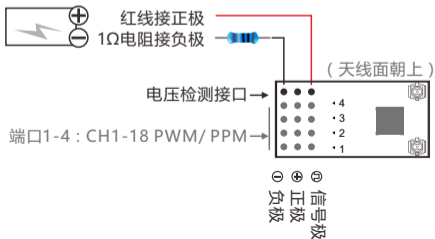

参数性能

型号：RF204W

频段：2.4GHz

工作电压：3.8V~6.5V

工作电流：80mA

应用：直升机、固定翼、多旋翼、车、船

分辨率：全通道4096分辨率

PWM：4路（通道可设置）

PPM：4路

双向传输：支持

失控保护：支持

频率设置：支持

大舵角舵机：支持

外部电压检测：DC 0~36V

尺寸：28.5x14mm

重量：2.7g



深圳市天地飞科技开发有限公司

欢迎登陆www.wflysz.com查看相关信息