

操作

1、对码方式：

发射机进入对码状态[通信设置]→[对码]，再给接收机通电，即可。


2、模式选择：

需要发射机在[通信设置]→[W.BUS/PPM]菜单进行设置。

LED状态列表

LED	状态
红色常亮	无信号
红色闪烁	低电压 ($\leq 3.7V$)
绿色常亮	W.BUS (有信号)
蓝色常亮	PPM (有信号)

接口定义

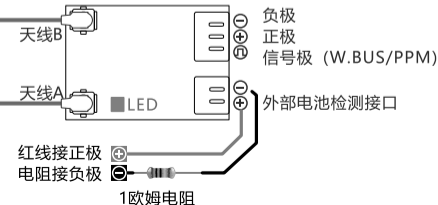

参数性能

型号：RF201S

适用系统：ET系列

频段：2.4GHz

工作电压：3.8V~6.5V

工作电流：75mA

分辨率：4096(PPM)；2048(W.BUS)

PPM：支持

W.BUS：兼容S.BUS

双向传输：支持

失控保护：支持

外部电压检测：DC 0~36V

尺寸：20x14mm

重量：1.32g



天地飞微信公众号

深圳市天地飞科技开发有限公司

欢迎登陆 www.wflysz.com 查看相关信息