## 设置教练功能


\*天地飞 WFT06II/07/08X/09II/09SII 可参考示例



教程以 WFT09II

为示例

全接教练控与学员控。 提示:OUT为PPM信号输出、IN为信号输入,SST为发送数据、SWR为接收数据, (发送接收数据等于复制机型参数,WFT09II/WFT09SII有此功能),金属圈GND为地线。 注意:原配的教练线OUT与IN接口是交差连接,用立体音频线当教练线用不成功,

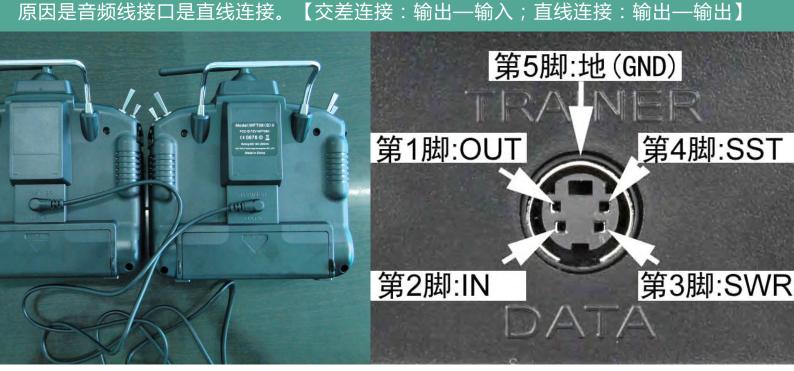

确认教练控能正常控制飞机飞行;**需要将学员控机型参数与教练控调成一致!** 

提示:WFT09II、WFT09SII可以互相复制机型参数

原因:如果教练控有开启混控,学员控没开启通道控制会混乱

5



4 按右手上下键选择——6调制类型,按右手中间确认键进入对应菜单



按右手上下键选择— PPM (教练或模拟输出);

按右手中间确认键(提示: "确认/取消",选按确认键),

按**EXIT**键退出 → 进入 **系统设置**(功能设置完成)

提示:学员控模式(PCMS、PPM)都可以用



**6** 教练控关机再开启电源,

用法:TRN教练开关(复位)向上,学员控控制飞机飞行,松手教练控控制(救机)。

## **END**

## 想了解更多关于无人机及遥控器方面的相关知识? 扫描二维码加入天地飞大家庭,

