


首先要打开发射机，把固定总成的八颗螺丝钉取下，再按下图所示方法操作：

① 先把电位器板的两颗螺钉取下，再把轴承座螺钉松开（螺钉不需要全部退出来），依次取下弹簧、支架7和支架5后把螺钉扭紧，；再把取下弹簧、支架7和支架5装在右边对应位置（装配前也要先取下右边电位器板的螺钉），调节螺钉3的高度可以改变摇杆的松紧。

② 取下油门簧片的螺钉和油门簧片，装在左边对应位置，根据自己的习惯，选择油门滑动的类型（带齿的和光滑的）并调节螺钉（螺钉1或者螺钉2）的高度使油门的阻尼符合自己的习惯。

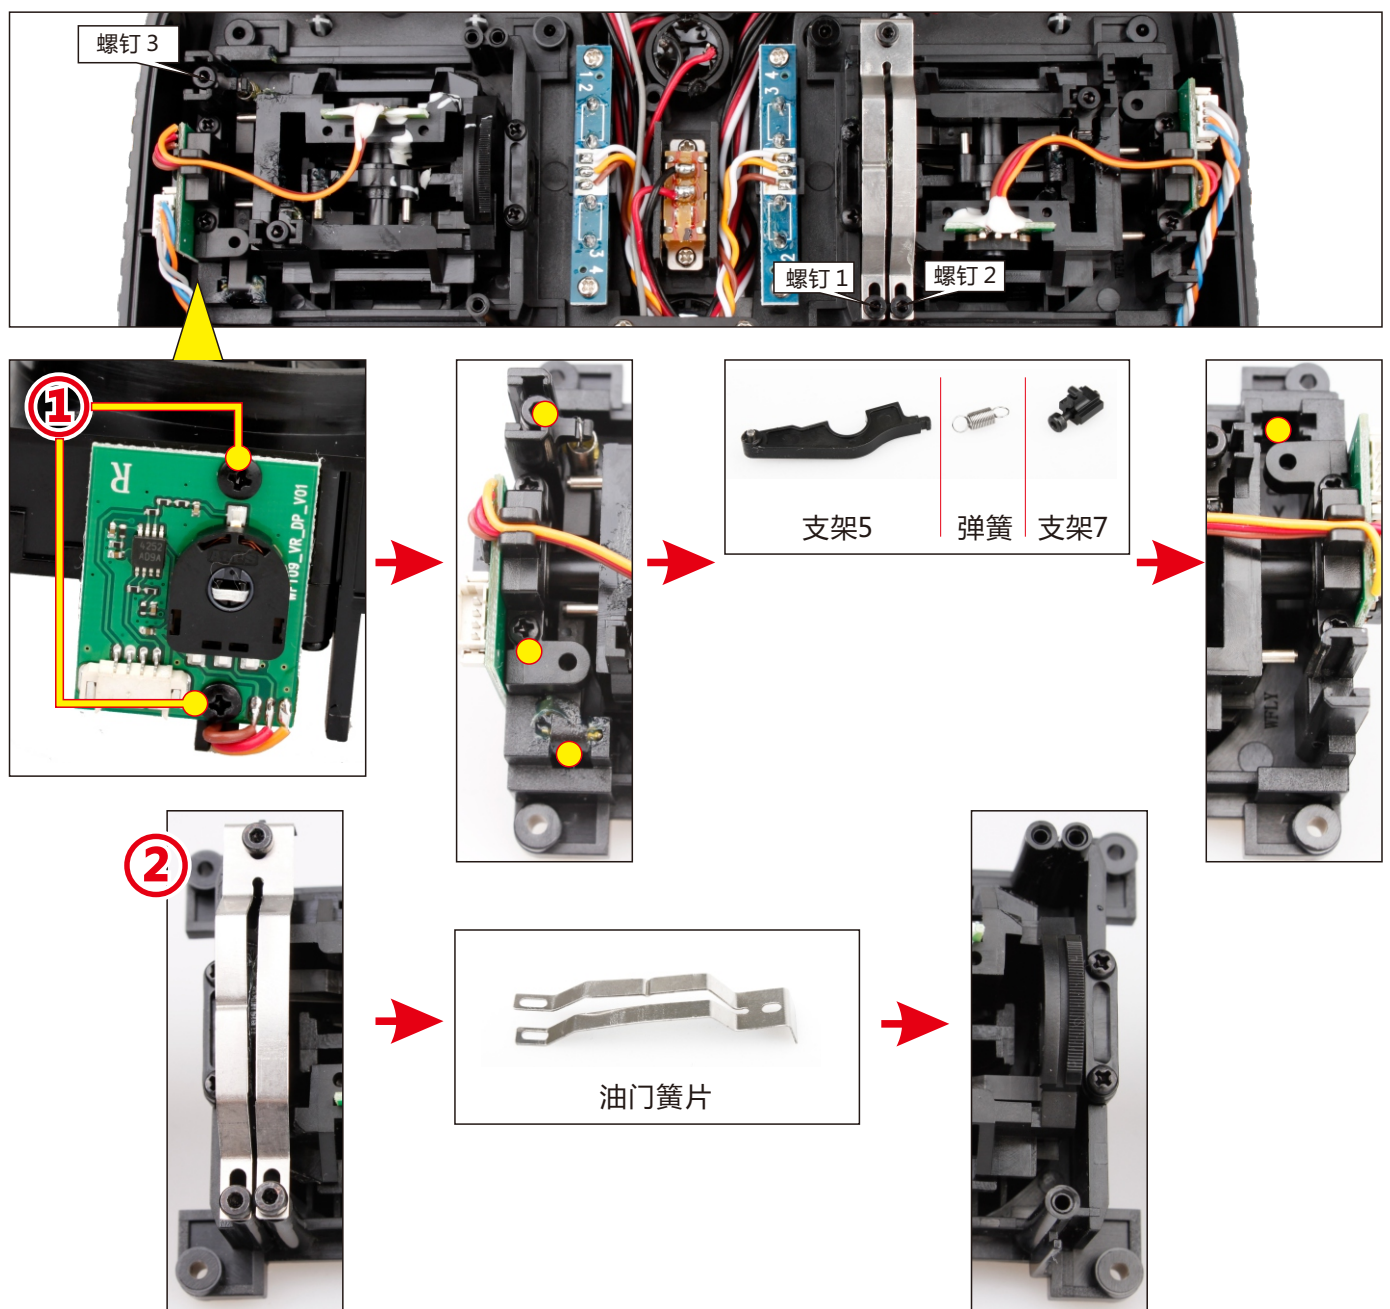

油门结构修改完毕后，
按着 **MENU** 键开机，
进入到遥控器 **系统设置** 中的 **控制杆设置** 菜单选择对应操作模式，
即可完成换手设置。

更换左右手后要
进行控制杆校准，否则中点电压将会不准！