



一、设置前须知

DJI NAZA控制模式切换定义在7通道，以下所有操作均在WFLY 9通遥控器的7通道完成。


NAZA 控制模式切换有5个模式，需要用到1个3档开关和1个2档开关切换。

二、通道定义


1、把7通道定义在三档开关“ B” 或者“ F” 。

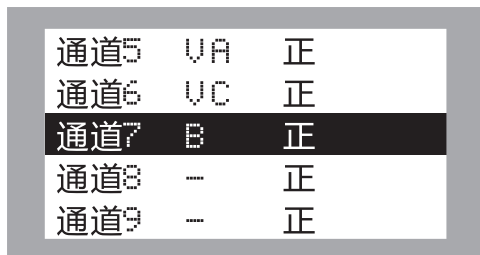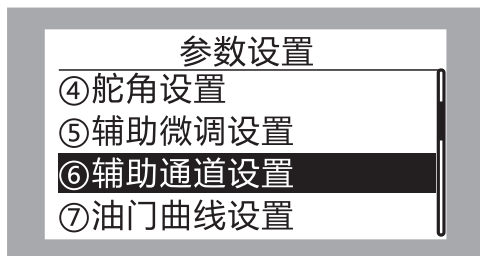

2、舵角设置为-45.0% ， +45%。

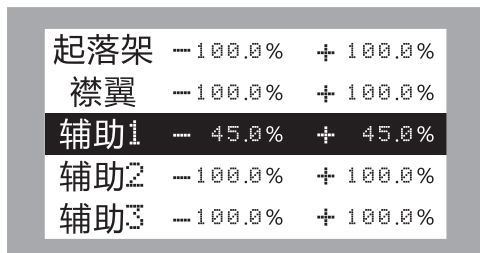

3、此时拨动7通道开关，会在失控保护-姿态-失控保护切换。

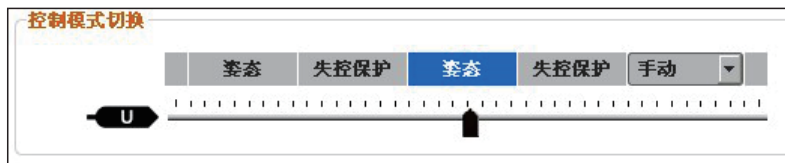

三、“可编程普通混控”设置

任意选择一组可编程普通混控，如图示设置：

参数设置

- ④曲线设置
- ⑤可编程普通混控1
- ⑥可编程普通混控2
- ⑦可编程普通混控3

混控	辅助1	→	辅助1		
	开				
联动	关		微调		
控制	开关A				
位置	0				↓


比率 - +150.0%

- +150.0%

偏置 0.0%

注：开关A为任意2档开关，如开关C、D、E。

把A拨到2，此时，拨动7通道开关会在失控保护-姿态-失控保护切换。

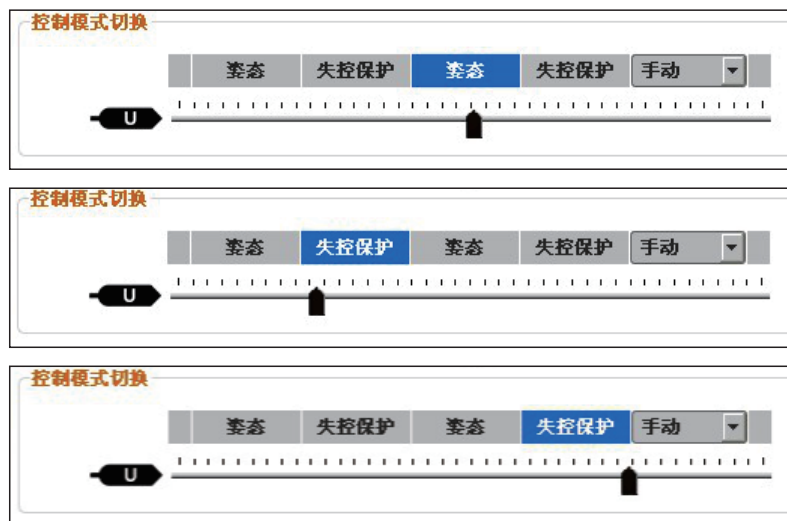

把A拨到0，此时，拨动7通道开关会在姿态-姿态-手动切换。

