

RG206S接收机说明书

1、对码

发射机：【通信设置】-【对码】，进入对码状态


接收机：上电，长按【SET】键3秒，LED橙色灯闪烁。

验证方法

成功对码：接收机LED灯变为绿色常亮

连接舵机：操作发射机对应通道，舵机有同步动作即对码成功。

2、各部件名称

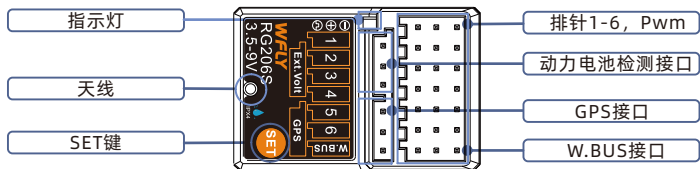

WFLY 天地飞®

保修卡

客户姓名: _____ 电话: _____ 邮编: _____

客户地址: _____

产品型号: _____

附件: _____

产品条码: _____

发票号码: _____

购机商店名称: _____

购机商店地址: _____

商店经手人: _____

购机日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

专心专注 全心服务

3、指示灯状态

颜色	状态	功能
绿色	常亮	已对码，正常连接
蓝色	闪烁	无线升级模式
红色	常亮	无信号
	慢闪	电压 < 3.7V
橙色	慢闪	对码

4、接收机参数

型号：RG206S

通道：6通（PWM）

工作电流：95mA

电压电压：3.5V-9.0V

频段：2.4GHz（双向传输）

外部电压检测：DC 1~36V

升级：在线升级

GPS：支持测速度

舵机：支持180/270°

W.BUS：兼容S.BUS

尺寸：33.5x22.0x12.5mm

重量：7.6g

WFLY天地飞®

保修卡

天地飞科技售后条款

- 1、WFLY产品自购买之日起，属于质量问题一年内由深圳市天地飞科技开发有限公司免费保修（公司承担往返邮费）。
- 2、WFLY产品自购买之日起七天内，在正常使用的情况下出现质量问题，外观无损坏，可凭保修卡及购机凭证在经销商处免费更换同型号产品；经销商收到更换产品时必须第一时间通知公司予以备案更换。
- 3、WFLY产品将由深圳市天地飞科技开发有限公司提供终身售后服务；对于自购买之日起，人为损坏、改装、开盖损坏封条以及超过一年免费保修期的，用户必须支付往返邮费、材料成本费及维修成本费用。
- 4、为确保您的权益受到保护，并能及时有效的为您服务。请在购买WFLY产品时务必完整填写好保修卡及索要购机凭证；由销售商签字盖章。用户享受本售后服务条款必须提供保修卡及购机凭证，缺一不可；销售商没有给消费者保修卡或不按要求填写的，由销售商承担全部的售后服务费用。
- 5、本售后服务条款仅适用于中国大陆销售的WFLY遥控器和附件正品。

深圳市天地飞科技开发有限公司

售后地址：广东省深圳市宝安区福海街道展城社区蚝业路祥利工业园C3栋3楼

联系电话：0755-2658 1817

公司网站：www.wflysz.com

技术支持：135 3052 9708（微信同号 吴工）

X9交流QQ群：606508403（1群）1023387250(售后维修群))

注意：须填写购买日期并由经销商盖章方有效