

ET10 升级指南

ET10 升级环境仅支持 WINDOWS 系统!

解压升级包（解压到英文路径），包含以下文件夹：

升级驱动包：Driver 硬件驱动程序

发射机升级包：ET10 _aV1.7.32

=====

发射机升级工具名称：ET10_App_V1.7.32.exe

首次升级！请注意先安装驱动！选择 W10 系统

区分电脑 32 位操作系统、64 位操作系统，

找到我的电脑，属性可以查看

强制升级

1. 升级过程不能中断，会造成软件丢失，遥控器无法正常开机
2. ET10 升级，注意通电源，Type-c 线连接电脑/发射机，发射机按住（HOME/MON 键）不放，再点按电源键，“LOGO 红灯闪烁”进入升级状态。
3. RF209S 升级，按住（SET 键）不放，“蓝灯慢闪”接收机升级。

注意

1. 升级软件版本跨度大，需要恢复出厂设置，防止部分功能冲突，


造成发射机部分功能异常。

2. 双击驱动安装，安装成功不会有提示。
3. 电脑属性，设备管理器，通用串行总线控制器，如果有（WFLY）驱动安装不成功，需要卸载 WFLY，重新安装驱动。




4. 电脑识别驱动，“STM Device in DFU Mode”，未识别到可能是数据线问题，部分数据线只可充电（换线），少部分电脑不兼容驱动（换电脑）。


1、ET10 发射机升级包 升级工具包一解压

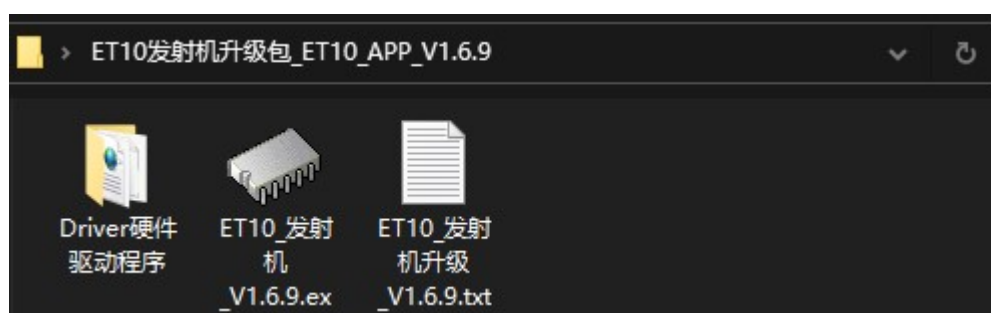


- 2、ET10 摇控开机—系统设置—系统信息—USB 连接电脑，点升级电源慢闪，进入升级状态。

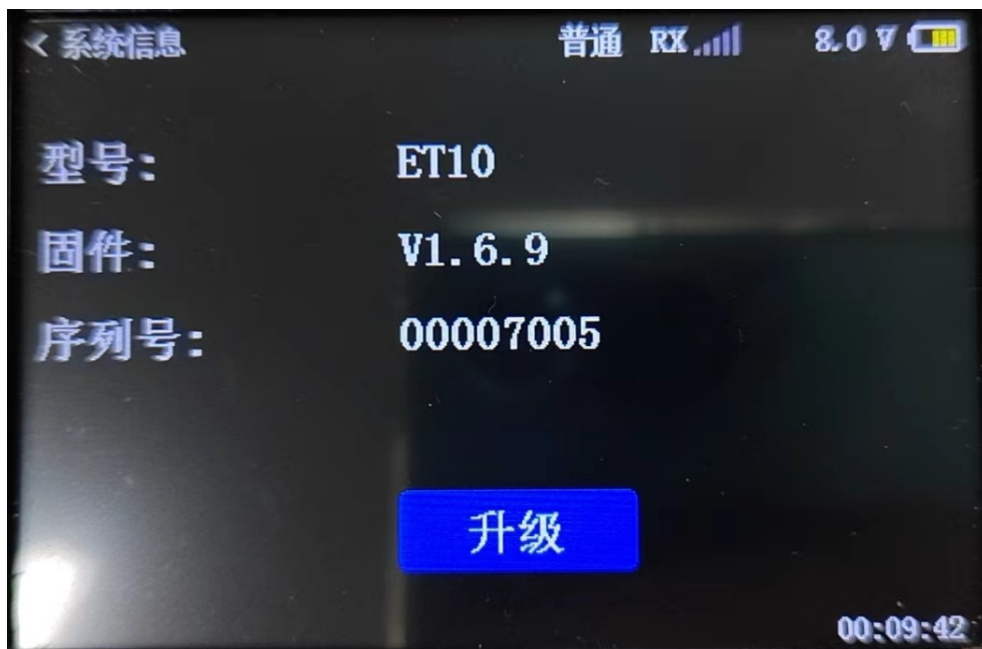


3、ET10 升级工具包—打开 Driver 硬件驱动程序

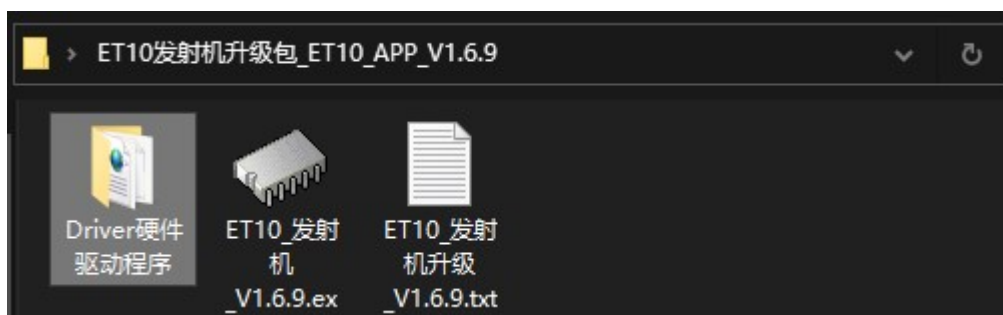


4、64 位的操作系统请安装 “dpinst_amd64.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

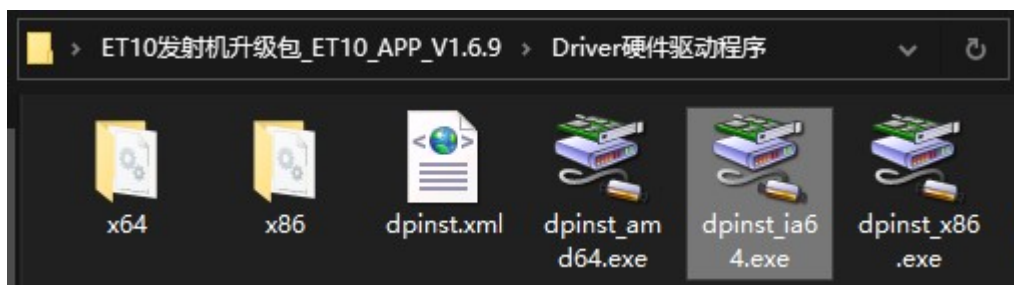

5、32 位的操作系统请安装 “dpinst_x86.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

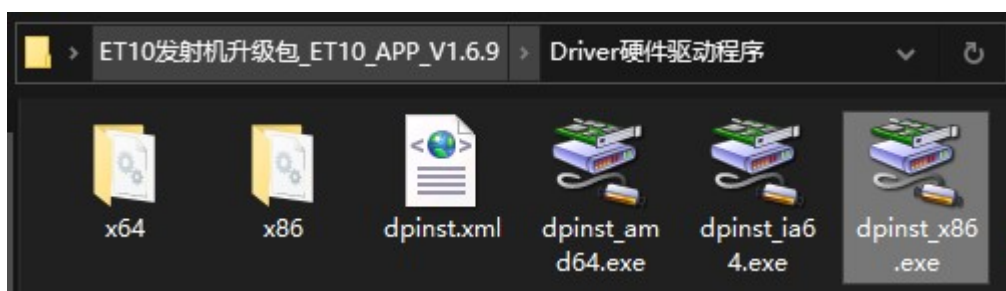

6、运行“ET10_发射机_V1.6.9.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“STM Device in DFU Mode”，可以进行升级。

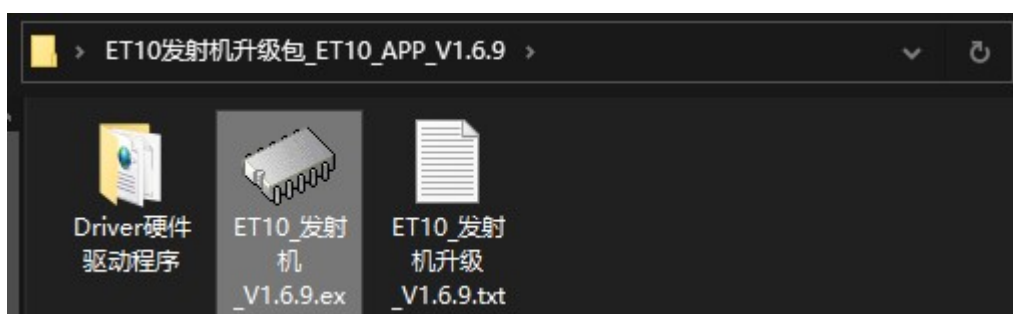

7、运行“ET07.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“WFLY Device in DFU Mode#”，可以进行升级。



7、继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Upgrade successful!”，升级完毕，断开连接（断电），重启即可。



WFLY 关注微信公众号
深圳市天地飞科技开发有限公司

售后服务：0755-26581817 0755-26581815

技术支持：13530529708 吴工

地址：深圳市宝安区福永街道和平蚝业路祥利工业园 C3 栋 3 楼