

WFLY

RF206S 接收机说明书

深圳市天地飞科技开发有限公司
www.wflysz.com

1、对码

接收机：上电，长按【SET】键3秒，LED橙色灯闪烁。

发射机：【通信设置】→【对码】→点击“开始”进入对码状态。

对码成功：发射机RF灯常亮，接收机紫（或蓝，或绿）灯常亮。


验证方法：操作发射机对应通道，舵机有同步动作即对码成功。

模式选择：接收机，按住SET键通电，短按切换模式，长按确认。



天地飞公众号

2、各部件名称

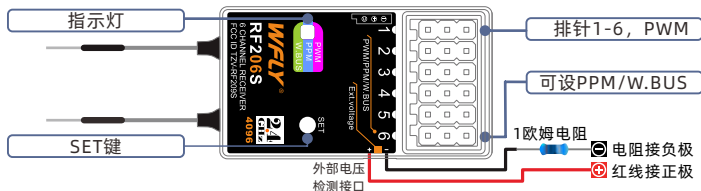

WFLY 天地飞®

保修卡

客户姓名：_____ 电话：_____ 邮编：_____

客户地址：_____

产品型号：_____

附件：_____

发射机条码：_____ 接收机条码：_____

发票号码：_____

购机商店名称：_____

购机商店地址：_____

商店经手人：_____

购机日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

专心专注 全心服务

3、指示灯状态

颜色	状态	功能
紫色	常亮	第6排针、PWM模式
绿色	常亮	第6排针、W.BUS模式
蓝色	常亮	第6排针、PPM模式
红色	常亮	无信号
红色	慢闪	供电电压低<3.7V
橙色	慢闪	对码

4、接收机参数

型号：RF206S

通道：6通（PWM）分辨率4096

工作电流：80mA

电压电压：3.8V-6.5V

频段：2.4GHz（双向传输）

外部电压检测：DC 0~36V

接收机端口设置：支持

舵机：支持180/270°

PPM：支持/分辨率4096

W.BUS：兼容S.BUS /分辨率2048

频率设置：支持

失控保护：支持

尺寸：36x20x12mm

重量：8.8g

WFLY天地飞®

保修卡

天地飞科技售后条款

- 1、WFLY产品自购买之日起，属于质量问题一年内由深圳市天地飞科技开发有限公司免费保修（公司承担往返邮费）。
- 2、WFLY产品自购买之日起七天内，在正常使用的情况下出现质量问题，外观无损坏，可凭保修卡及购机凭证在经销商处免费更换同型号产品；经销商收到更换产品时必须第一时间通知公司予以备案更换。
- 3、WFLY产品将由深圳市天地飞科技开发有限公司提供终身售后服务；对于自购买之日起，人为损坏、改装、开盖损坏封条以及超过一年免费保修期的，用户必须支付往返邮费、材料成本费及维修成本费用。
- 4、为确保您的权益受到保护，并能及时有效的为您服务。请在购买WFLY产品时务必完整填写好保修卡及索要购机凭证；由销售商签字盖章。用户享受本售后服务条款必须提供保修卡及购机凭证，缺一不可；销售商没有给消费者保修卡或不按要求填写的，由销售商承担全部的售后服务费用。
- 5、本售后服务条款仅适用于中国大陆销售的WFLY遥控器和附件正品。

深圳市天地飞科技开发有限公司

售后地址：广东省深圳市宝安区福海街道展城社区蚝业路祥利工业园C1栋3楼

联系电话：0755-2658 1817

公司网站：www.wflysz.com

技术支持：135 3052 9708（微信同号 吴工）

WFLY天地飞技术讨论群：296715945（1群）

WFLY天地飞技术交流群：336558828（2群）1023387250（售后维修群）

注意：须填写购买日期并由经销商盖章方有效